Vannes pour l'eau et les fluides agressifs (Vannes 2/2 et 3/2 à commande pneumatique)







Système pour ligne de peinture

(exemple d'application)

Peintures chimiques hydrosolubles, eau pure, solvant de nettoyage

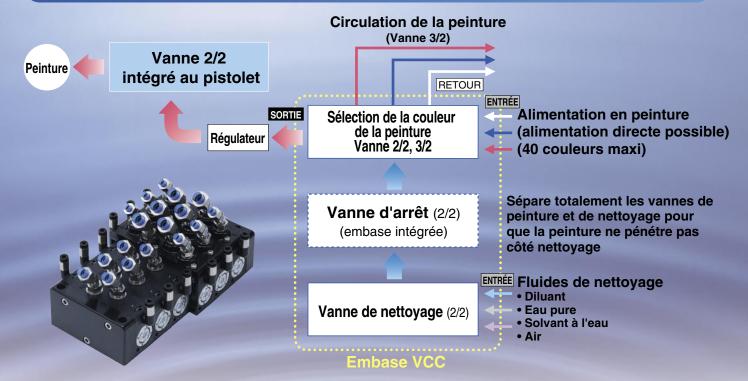



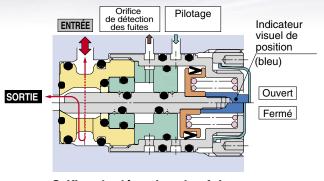


Orifice de détection des fuites


Les fuites de peinture survenant au niveau du raccord du pilote peuvent être détectées à l'oeil nu. Même si cela se produit, il n'y a pas de retour entre la peinture et les composants pneumatiques.

Peintures bi-liquides/membranes PTFE


BREVETÉ

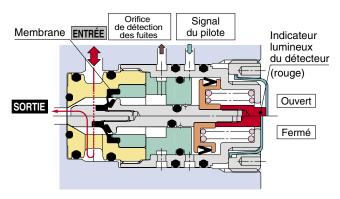


Vanne 3/2 (VCC13)

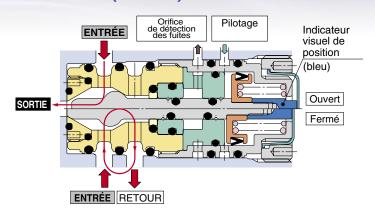

Peinture mono-composant, solvants, encres/Vanne unitaire

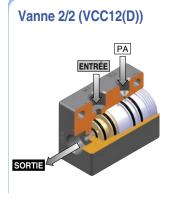

Vanne 3/2 (VCC13)

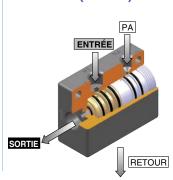

Vannes sur embase


Embases juxtaposables en résine


- Stations faciles à ajouter et à retirer
- Résine de PPS (polysulfure de phénylène) résistante

Contient du teflon (moindre adhérence du fluide)


Antistatique (résistance de surface 10² à 10⁵Ω)

Raccords en inox 316L en standard

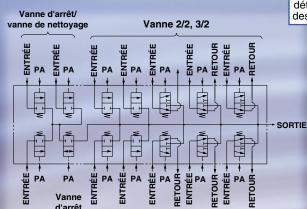

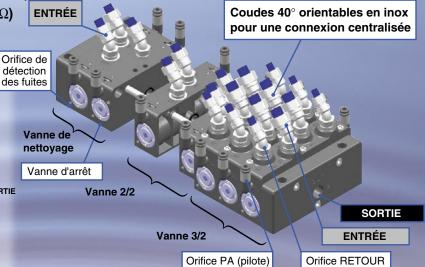

Embase pour vanne 2/2

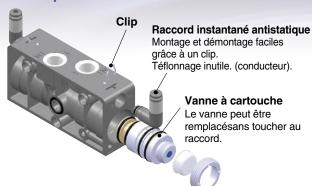





Surface scellée avec de la résine et un joint torique (joint supplémentaire)

faible rétention de liquide→Nettoyage plus efficace, mélange de couleurs minimisé Dans la vanne, la rétention de liquide est de 0.01 cm3 maxi.

Étanchéité assurée en cas de désalignement.

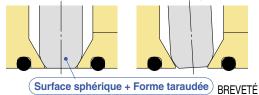




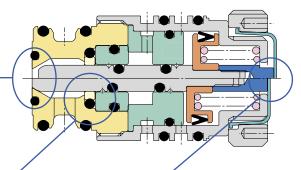

Joint spécial en teflon

Même si le joint est usé, son support assure l'étanchéité

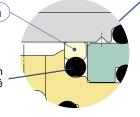

Indicateur de position

Le fonctionnement peut être vérifié soit visuellement soit au toucher.

Couleur de l'indicateur ... VCC12, 13











Rouge ... VCC12D

Vanne unitaire

Distributeur 2/2 ENTRÉE Orifice PA (pilote) SORTIE

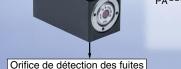

Orifice de détection des fuites

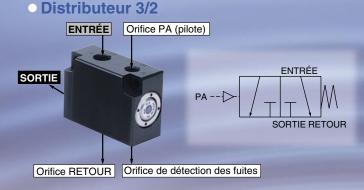

Raccords en inox 316L



Union filetée Coude 40° orientable Coude 90° orientable


- Ajout du coude à 40° orientable.
- Téflonnage inutile. Étanchéité assurée. (compatible avec des peintures haute tension)
- Facilité de montage et de démontage en espace réduit.

Туре	Modèle	Raccordement	Tubes compatibles Diam. ext. x Diam. int.		
Union filetée	vскн		6 x 4 8 x 6		
Coude 40° orientable	VCKK	G1/4	10 x 8 10 x 7,5 12 x 9		
Coude 90° orientable	VCKL				

Outils spéciaux

Facilité de démontage et d'entretien.


La facilité d'entretien a joué un rôle primordial dans la conception de ces produits.

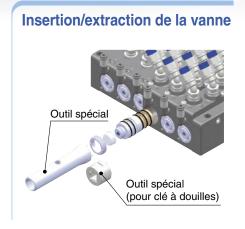





Exécutions spéciales

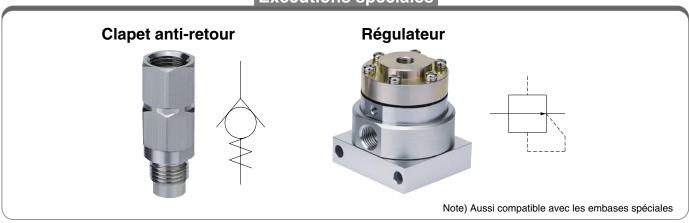

Vannes pour l'eau et les fluides agressifs

(Vannes 2/2 et 3/2 à commande pneumatique)

Sérile VCC

TABLE DES MATIÈRES

Pour passer	Pour passer commande					
Caractéristiq	ues/Masse	Page 3				
Dimensions	Vanne unitaire	Page 5				
	Embase	Page 6				
	Raccords en inox 316L					
Outils spécia	Page 9					
Procédures o démontage/e		Page 11				
Pièces de rec	Page 13					
Consignes de	Annexe 1					
Précautions s	● Précautions spécifiques au produit					



Vannes pour l'eau et les fluides agressifs (Vannes 2/2 et 3/2 à commande pneumatique)


Série VCC



Veuillez consulter la grille de configuration d'embase au dos de la page 6.

Pour passer commande

Vanne

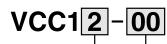

Nombre de voies

2	Vanne 2/2
3	Vanne 3/2
2D	Vanne 2/2 à membrane (pour peintures bi-liquides)

Raccordement

00	Pour le montage de l'embase
02	Rc1/4 (Vanne unitaire) Note)
02F	G1/4 (Vanne unitaire) Note)

Note) Référence de l'embase 2/2 : VCC12-S-02 [Rc1/4] 3/2 : VCC13-S-02 [Rc1/4] 2/2 [Rc1/4]








VCC13-0



Tille


VCC12(D)-02(F) VCC13-02(F)


Embase

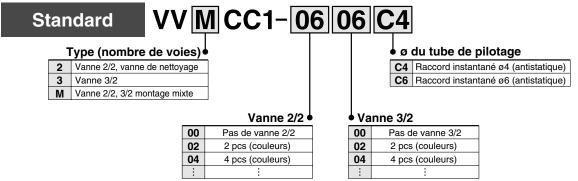

Note) Nombre de vannes maxi par bloc: 40 (= Vannes 2/2 + 3/2 + Vannes d'arrêt)

Exemple de circuit

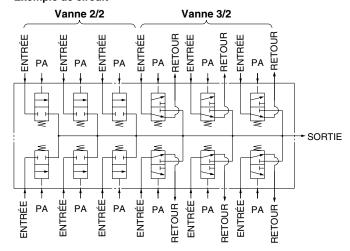

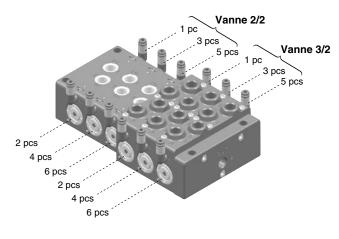

Note) La protection ATEX pour les distributeurs 2 ou 3 ports et leurs embases est aussi disponible pour les versions spéciales, mis à part les modèles en aluminium.




Pour passer commande

Embase

Exemple de circuit

Vanne d'arrêt/

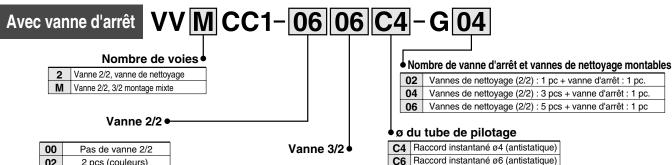

00	Pas de vanne 2/2
02	2 pcs (couleurs)
04	4 pcs (couleurs)
:	:

 00
 Pas de vanne 3/2


 02
 2 pcs (couleurs)


 04
 4 pcs (couleurs)

 :
 :

Note) Nombre de vannes maxi par bloc: 40 (= Vannes 2/2 + 3/2 + Vannes d'arrêt)


- Vanne d'arrêt et vanne de nettoyage (2/2) non compris. Ils doivent être commandés séparément (un vanne d'arrêt équivaut à un vanne 2/2).
- * Lorsque le nombre de vannes de nettoyage est pair, utilisez le bouchon pour distributeur 2/2.

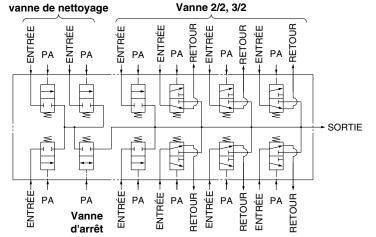

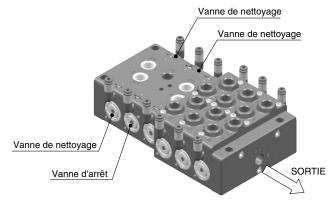

Note) La protection ATEX pour les distributeurs 2 ou 3 ports et leurs embases est aussi disponible pour les versions spéciales, mis à part les modèles en aluminium.

Raccords en inox 316L

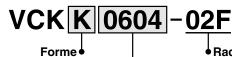

H Union filetée
K Coude 40° orientable
L Coude 90° orientable

Tube compatible ↓
(ø ext X ø int.)

0604 6 × 4

0806 8 × 6

1075 10 × 7,5

1008 10 × 8

1209 12 x 9

Raccordement

02F G1/4

 Le joint G1/4 inférieur a une forme spéciale. Reportez-vous à la page 7 pour plus de détails.



VCKH Union filetée



VCKK Coude 40° orientable



VCKL Coude 90° orientable

Option

Ensemble bouchon

Elisellible boucho	I I		
Туре	Modèle	Description	Qté.
Pour vanee 2/2	VVCC12 10A 1	Bouchon (avec joint torique)	1
Pour variee 2/2	VVCC12-10A-1	Bouchon à tête hexagonale (R1/4)	1
Pour vanne 3/2	VVCC13-10A-1	Bouchon (avec joint torique)	1
Pour varine 3/2	VVCC13-10A-1	Bouchon à tête hexagonale (R1/4)	2





Série VCC

Caractéristiques

Modèle	VCC12	VCC12 VCC13 VCC12D						
Nombre de voies	2/2	3/2	2/2 (à membrane)					
Construction (matériau au contact du fluide)	Joint à clapet (résine + pièce coulissante spe	Joint à clapet (résine PEEK + acier inox) + membrane spéciale en résine fluorée						
Fluide	Peintures chi	miques hydrosolubles, solvan	nt de nettoyage (eau, acétate de butyle), air					
Plage de pression d'utilisation (MPa)	0 à 10 (pression d'impu	ılsion instantanée : 1.2)	0 à 10 (pression d'impulsion instantanée : 0.9)					
Pression d'épreuve (MPa)	2	2 1.5						
Pression de pilotage (MPa)		0,4 à 0,7						
Orifice (mm)	ø3,8							
Surface équivalente (mm²)	6							
Température du fluide (°C)	Spécifications anti-explosion ATEX: 5 à 50 (T6X)							
Température d'utilisation (°C)	Spécifications anti-explosion ATEX: 5 à 50 (T6X)							
Conception anti-explosion	Protection anti-explosion (€ ⟨⟨x⟩ II 2GD c 75°C (T6X)							
Lubrification	Impossible (lubrifiant par défaut : vaseline blanche)							
Position de montage		Lik	pre					
Fuite de la vanne (cm³/min)	`	NTRÉE→ RETOUR : (i) ^{Note 1)}	1 maxi. Note 2)					

Note 1) Pression d'alimentation : fuite de la vanne à 1,2 MPa (pour air) Note 2) Pression d'alimentation : fuite de la vanne à 0,9 MPa (pour air)

Caractéristiques des raccords en inox 316L

Tube compatible	Tube nylon/fluoré
Fluide	Peinture chimiques hydrosolubles, solvant de nettoyage (eau, acétate de butyle), air
Pression d'utilisation maxi (à 20°C) (MF	a) 1.0
Température d'utilisation (°C	0 à 60°C


Masse

	VCC12 (2/2)		37 g
Vanne	VCC13 (3/2)		48 g
Ensemble bouchon	Pour 2/2		29 g
Ensemble bouchon	Pour 3/2		45 g
	Pour 2/2 (2 s	tations, en une seule pièce)	150 g
	Pour 3/2 (2 s	tations, en une seule pièce)	254 g
Gano los valinos	Pour vanne	d'arrêt	300 g
	Pour 2/2		409 g
Plaque d'extrémité	Pour 3/2		495 g
	Pour 2/2, 3/2	452 g	
		ø6	24 g
	VCKH	ø8	25 g
	VCKII	ø10	33 g
		ø12	36 g
		ø6	25 g
Daggard	VCKK	ø8	26 g
Haccord	VCKK	ø10	32 g
		VCKK 88 26 g VCKL 88 30 g VCKL 88 30 g	
		ø6	29 g
	VCKI	ø8	30 g
Pour 3/2 (2 stations, en une seule pite	ø10	37 g	
		ø12	41 g




Dimensions

Dimensions des trous de montage (lorsque le vanne est intégré au dispositif) VCC12(D)-00

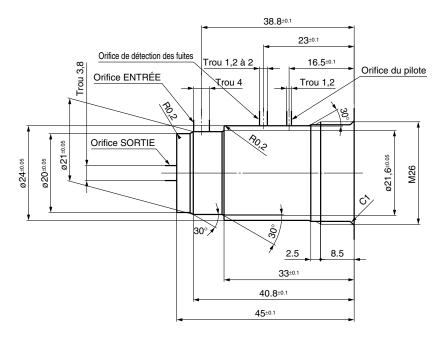

* Rugosité de surface d'insertion recommandée : Rz6.3

VCC13-00

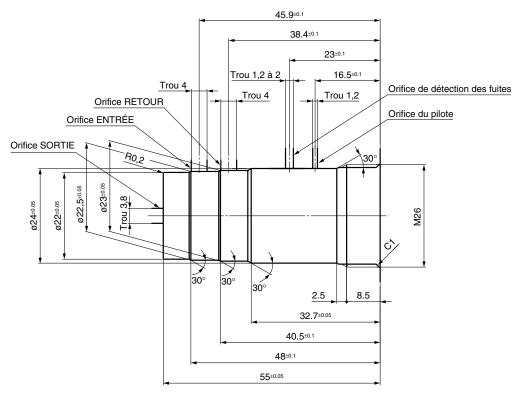


^{*} Rugosité de surface d'insertion recommandée : Rz6.3




Série VCC

Dimensions

Vanne unitaire VCC12(D)-02(F)

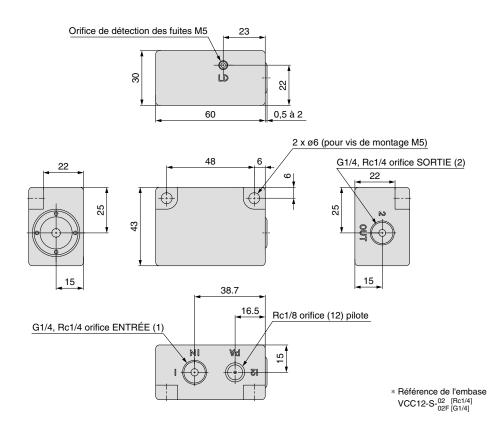


VCC13-02(F)

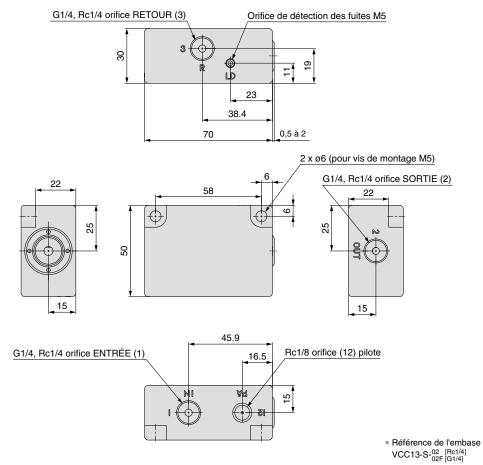



Vannes pour l'eau et les fluides agressifs Série VCC


Dimensions

Embase

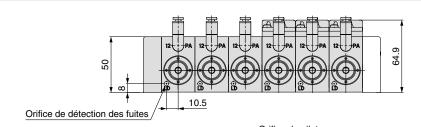

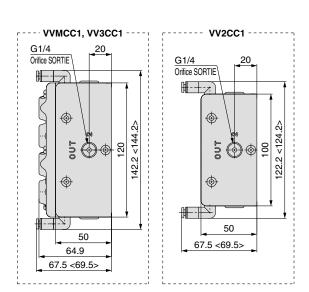

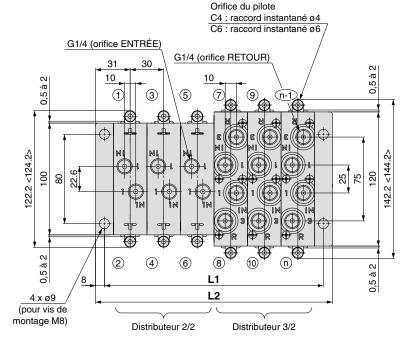

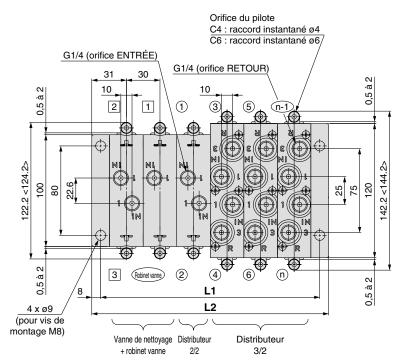

< >: Orifice du pilote : C6

 $L1 = n/2 \times 30 + 16$ $L2 = n/2 \times 30 + 32$

* n = nombre de vannes (vanne de nettoyage + vanne d'arrêt + autres)
--


* n = no	* n = nombre de varines (varine de nettoyage + varine d'arret + autres)												is (mm)							
n	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
L1	46	76	106	136	166	196	226	256	286	316	346	376	406	436	466	496	526	556	586	616
L2	62	92	122	152	182	212	242	272	302	332	362	392	422	452	482	512	542	572	602	632


Série VCC

Dimensions


Raccords en inox 316L


Dimensions recommandées des orifices de montage taraudés

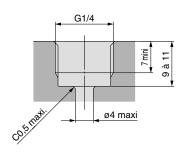


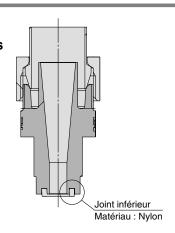


VCKH Union filetée

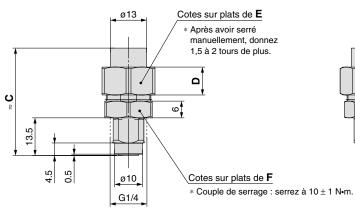


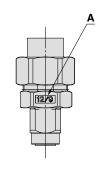


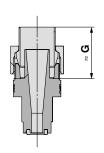

							(mm)
Réf.	Indication A	øΒ	С	D	E	F	G
VCKH1209-02F	12/9	13	38.5	10	19	17	18.5
VCKH1008-02F	10/8	11	38	9	17	17	18.5
VCKH1075-02F	10.75	11	38	9	17	17	18.5
VCKH0806-02F	8/4	9	36.5	8	14	14	16
VCKH0604-02F	6/4	7	36.5	8	12	14	15

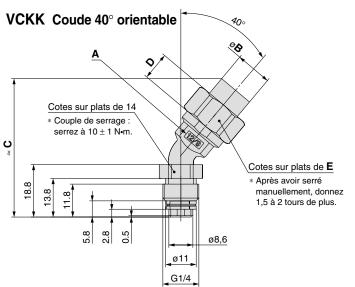

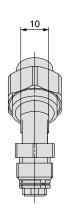


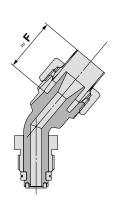

	17	-1				(mm)
Réf.	Indication A	ø B	С	D	E	F
VCKK1209-02F	12/9	13	49.5	10	19	18.5
VCKK1008-02F	10/8	11	48.5	9	17	18.5
VCKK1075-02F	10.75	11	48.5	9	17	18.5
VCKK0806-02F	8/4	9	46	8	14	16
VCKK0604-02F	6/4	7	45.5	8	12	15

Dimensions


VCKL Coude 90° orientable

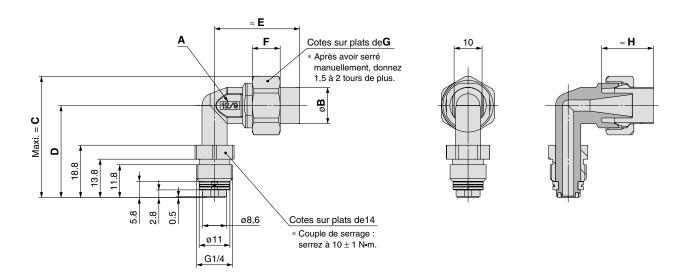


								(11111)
Réf.	Indication A	ø B	С	D	E	F	G	Н
VCKL1209-02F	12/9	13	43.5	33	30.5	10	19	18.5
VCKL1008-02F	10/8	11	42.5	33	30	9	17	18.5
VCKL1075-02F	10.75	11	42.5	33	30	9	17	18.5
VCKL0806-02F	8/4	9	40	32	27.5	8	14	16
VCKL0604-02F	6/4	7	38.5	32	27.5	8	12	16

Outils spéciaux

Outil d'insertion/extraction de la vanne

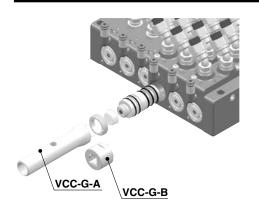


VCC-G-A

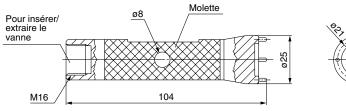



VCC-G-B (pour clé à douilles)

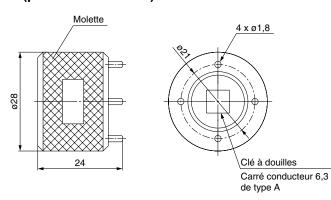



Outil de démontage/nettoyage de la vanne

VCC12(D) Vanne 2/2



VCC-G-C

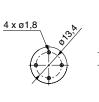


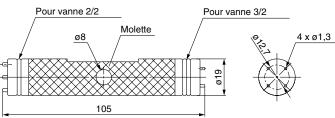


VCC13 Vanne 3/2




Raccord d'écrou de serrage

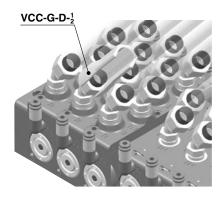


VCC-G-D-1 (raccord compatibleVCK□¹²⁰⁹₁₀₇₅)

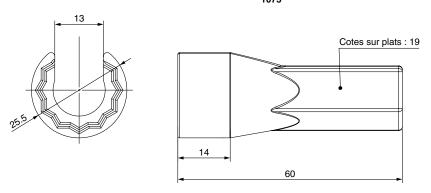


VCC-G-D-2 (raccord compatible VCK \square_{0604}^{0806})

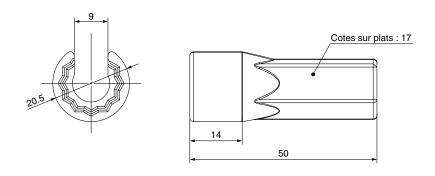

Extension du raccord

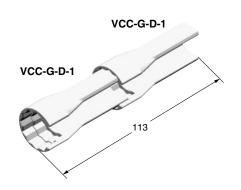

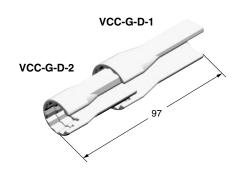

Procédure de montage/ démontage/entretien

Vanne de nettoyage


Réf. outil spécial : VCC-G-C

VCC12-00 (distributeur 2/2) VCC12-1A-1 Ensemble corps de l'orifice Vanne 2 rainures Vis Monture: VCC-G-C


Procédure

- 1 Desserrez le corps de l'orifice à l'aide d'un outil et retirez-le.
- 2 Nettoyez vanne.
- 3 Montez un nouveau corps d'orifice.

VCC12(D)-00 (vanne 2/2)

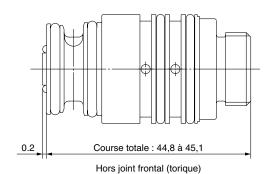

VCC13-00 (vanne 3/2)

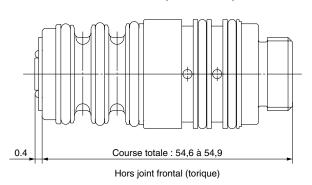

Serrez la vis jusqu'à ce qu'elle touche le corps en appuyant sur le corps de l'orifice avec une force d'environ 100 à 200 N. (* Il n'est pas nécessaire de serrer plus)


Contrôlez la course totale. (vanne 2/2 : 44,8 à 45,1 mm - vanne 3/2 : 54,6 à 54,9 mm)

Le couple de serrage de référence est d'environ 1 à 2 N•m pour le modèle VCC12(D)-00 (vanne 2/2) et 0,5 à 1 N•m pour le modèle VCC13-00 (vanne 3/2).

Les filetages risquent d'être abîmer si leur serrage excèdent la plage de couples de serrages.


Extraction de la vanne

Réf. outil spécial : VCC-G-A, VCC-G-B (voir page 9).

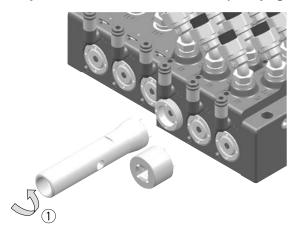


Procédure

- 1) Desserrez l'écrou de montage.
- 2 Retirez le cache de indicateur visuel de position.
- 3 Tournez de 45 à 90° (dans le vide) dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un outil pour éviter que le joint torique adhère.
- 4 Retirez la vanne dans l'axe.

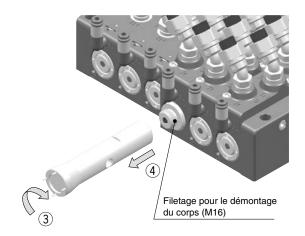


- ⑤ Éliminez les restes de peinture présents à l'intérieur de la base avec unproduit de nettoyage.
- ⑥ Remplacez le joint torique monté sur le vanne (réf. joint torique : voir page 13).


Insertion de la vanne

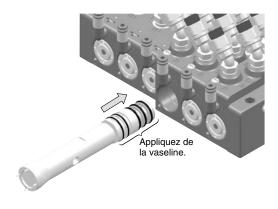

Appliquez de la vaseline (disponible dans le commerce) sur le joint torique et insérez la vanne dans l'axe. (notez la direction indiquée sur l'étiquette).

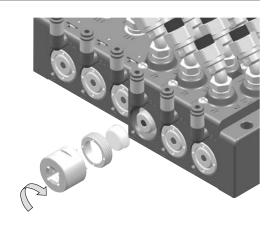

Après avoir monté le cache de indicateur visuel de position, serrez l'écrou de montage en appliquant un couple de serrage de 2,5 à 3,5 N.•m

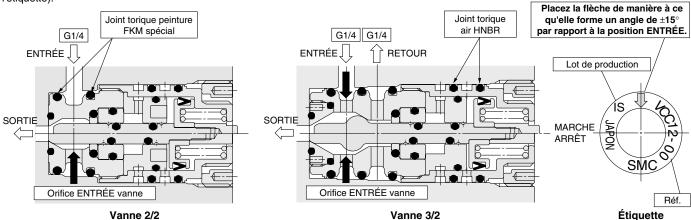


Veillez à ce que le vanne soit droit lorsque vous l'insérez et l'extrayez. Si la peinture qui s'est déposée sur le joint torique adhère au passage pneumatique, nettoyez-le.

Appliquez de la vaseline sur le joint torique et sur la surface intérieure de la base avant d'insérer délicatement le vanne en prenant soin de ne pas tordre et de ne pas déchirer le joint.




Pièces de rechange

VV□CC1□: embase

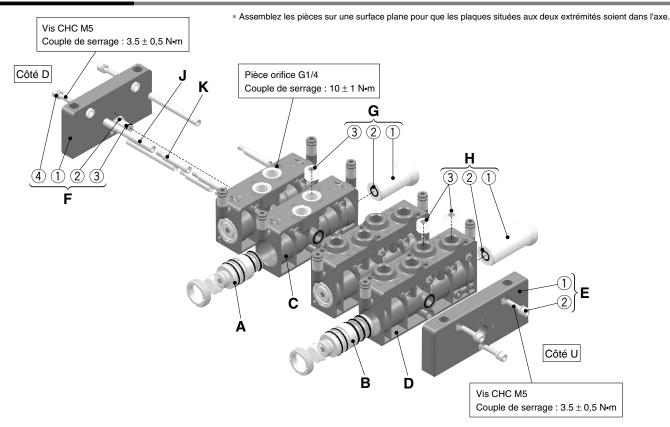


Embase

C: Embase pour vanne 2/2 Embase pour vanne d'arrêt

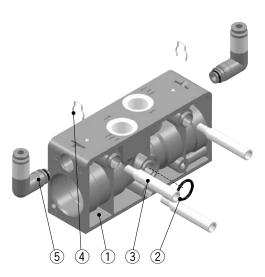

D: Embase pour vanne 3/2

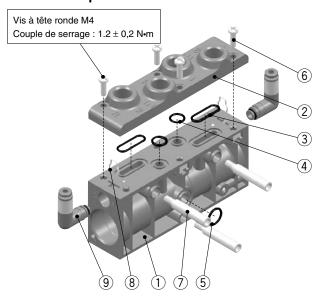


Nomenclature


Nomenciature							
Modèle	Réf.	Description	Symbole	Composant	Matériau	Qté.	Commande minimum
VV2CC1 VV3CC1	VVCC12-OR-1	Joint torique entre les blocs d'embase	C -2 D -5	Joint torique	FKM spécial	1	10 jeux
VVMCC1	VVCC12-50A-L1C4	Raccord instantané ø4	C -5	Raccord instantané	_	1	4 :
(commun)	VVCC12-50A-L1C6	Raccord instantané ø6	D -9	Joint torique	HNBR	1	1 jeu
VV3CC1	VVCC13-OR-1	Ensemble joint torique	D -3	Joint torique	FKM spécial	2	1:00
VVMCC1		entre les blocs de raccord		Joint torique	FKM spécial	2	1 jeu

Vanne 2/2, 3/2


A: Vanne 2/2 Standard VCC12-00

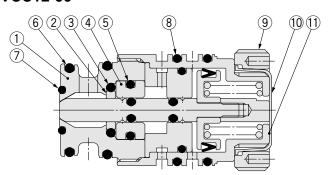

À membrane / peintures bi-liquides VCC12D-00

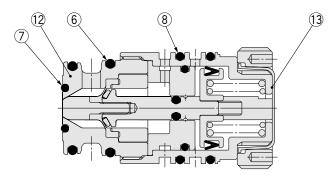

B: Vanne 3/2 VCC13-00

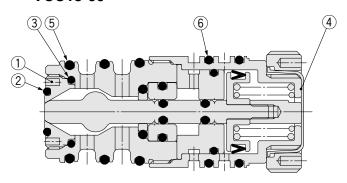

Nomenclature

Modèle	Réf.	Description	Symbole	Composant	Matériau	Qté.	Commande minimur
		Vanne cartouche	A -①	Corps de l'orifice	Résine PEEK	1	
			A -②	Joint PTFE	PTFE spécial	1	
			A -3	Joint torique	FKM spécial	1	
	VCC12-1A-1		A -④	Fourreau	POM	1	1 iou
	(pour VCC12-00)	(10)	A -⑤	Joint torique	FKM spécial	1	1 jeu
			A -6	Joint torique	FKM spécial	2	
\(\(\O_1\(\O_1\)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			A- ⑦	Joint torique	FKM spécial	1	
VCC12(D)-00 (spécifique)			A -11	Plaque signalétique	_	1	
(specifique)		Vanne cartouche	A -6	Joint torique	FKM spécial	2	
	VCC12D-1A-1 (pour VCC12D-00)	6	A- ⑦	Joint torique	FKM spécial	1	1 jeu
			A- 12	Corps de l'orifice	Résine PEEK	1	
			A -13	Plaque signalétique	_	1	
	VCC12-OR-1	Ensemble joint torique	A- 6	Joint torique	FKM spécial	2	1 jeu
			A- ⑦	Joint torique	FKM spécial	1	
			A- ®	Joint torique	HNBR	2	
		Ensemble orifice de sortie	B -①	Orifice	Résine PEEK	1	1 jeu
	VCC13-1A-1		B -2	Joint torique	FKM spécial	1	
V0040 00			B -3	Joint torique	FKM spécial	1	
VCC13-00 (spécifique)			B- 4	Plaque signalétique	_	1	
(specifique)			B -2	Joint torique	FKM spécial	1	
	VCC13-OR-1	Ensemble joint torique	B -5	Joint torique	FKM spécial	3	1 jeu
			B- 6	Joint torique	HNBR	2	
VCC12(D)-00 VCC13-00	VCC12-2A-1	Ensemble écrou de montage	A- 9	Écrou de montage	Aluminium	1	1 jeu
(commun)	VUU 12-2A-1		A -10	Protection indicateur de commutation	A-PET	1	

Série VCC

Description des pièces

Modèle	Symbole	Réf.	Description	Symbole	Description	Matériau	Traitement de surface	Note
	Α	VCC12(D)-00	Vanne 2/2	_	_	_	_	_
		VVCC12-1A-02F _{C6} ^{C4}	Embase pour			Résine PPS	_	Pour VVCC12-1A-02F C4
		* Orifice du pilote C4 : raccordement ø4 C6 : raccordement ø6	vanne 2/2	1	Embase	Aluminium	Anodisé dur contenant du PTFE	Pour VVCC12-1G-02F _{C6} ^{C4}
	С	VIV.0040 40 00EG4		2	Joint torique	FKM spécial	_	_
		VVCC12-1G-02F C6 * orifice du pilote	Embase pour	3	Tirant pour stations supplémentaires	Acier inox.	_	Pour stations supplémentaires
		C4 : raccordement ø4	vanne d'arrêt	4	Clip	Acier inox.	_	
N		C6 : raccordement ø6		5	Raccord instantané	_	_	Voir "Pièces de rechange"
Pour distributeur 2/2	_	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Ensemble plaque d'extrémité côté U	1	Plaque d'extrémité côté U	Aluminium	Anodisé dur contenant du PTFE	Lorsque le vanne voisin
distrib	E	VVCC12-2A-02F	pour vanne 2/2	2	Vis CHC M5 (avec SW)	Acier inox.	_	est un vanne 2/2
Pour				1	Plaque d'extrémité côté D	Aluminium	Anodisé dur contenant du PTFE	
	F	VVCC12-3A-1	Ensemble plaque d'extrémité côté D	2	Bouchon	POM	_	Lorsque le vanne voisin
	「	V V C C 12-3A-1	pour vanne 2/2	3	Joint torique	FKM spécial	_	est un vanne 2/2
			pour varino 2/2	4	Vis CHC M5 SW	Acier inox.	_	
		VVCC12-10A-1	Ensemble bouchon	(1)	Bouchon	POM	_	_
	G		pour vanne 2/2	2	Joint torique	FKM spécial	_	_
			·	(3)	Bouchon à tête hexagonale R1/4	Acier inox.	_	_
	В	VCC13-00	Vanne 3/2		_	_	_	_
		VVCC13-1A-02F C6 * orifice du pilote C4 : raccordement ø4 C6 : raccordement ø6		(1)	Bloc d'embase	Résine PPS	_	_
				2	Bloc d'orifices	Aluminium	Anodisé dur contenant du PTFE	_
				3	Joint torique	FKM spécial	_	_
			Embase pour	4	Joint torique	FKM spécial	_	_
	D		vanne 3/2	(5)	Joint torique	FKM spécial	_	_
				6	Vis à tête ronde M4 SW	Acier inox.	_	_
α				7	Tirant pour stations supplémentaires	Acier inox.	_	Pour stations supplémentaires
r 3/				8	Clip	Acier inox.	_	
ten				9	Raccord instantané	_	_	Voir "Pièces de rechange"
Pour distributeur 3/2	_	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Ensemble plaque	1	Plaque d'extrémité côté U	Aluminium	Anodisé dur contenant du PTFE	Lorsque le vanne voisin
Pour	E	VVCC13-2A-02F	d'extrémité côté U pour vanne 3/2	2	Vis CHC M5 SW	Acier inox.	_	est un vanne 3/2
				1	Plaque d'extrémité côté D	Aluminium	Anodisé dur contenant du PTFE	
	F	VVCC13-3A-1	Ensemble plaque d'extrémité côté D	2	Bouchon	POM	_	Lorsque le vanne voisin
	[V V O O 10-0A-1	pour vanne 3/2	3	Joint torique	FKM spécial	_	est un vanne 3/2
			Pour varine 0/2	4	Vis CHC M5 SW	Acier inox.	_	
			Ensemble bouchon	1	Bouchon	POM	_	_
	н	VVCC13-10A-1	pour vanne 3/2	2	Joint torique	FKM spécial	_	_
				3	Bouchon à tête hexagonale R1/4	Acier inox.	_	_
Commun	J	VVCC12-20A-□	Tirant	_	_	Acier inox.	_	☐ = trois blocs d'embase forment un jeu
Son	K	VVCC12-21A	Tirant pour stations supplémentaires	 	_	Acier inox	_	Note) 3 pcs forment un jeu
		asa ast livráa avac das tirants						


Note) L'embase est livrée avec des tirants pour deux stations supplémentaires. Vous pouvez ajouter ou retirer 2 stations du bloc d'embase (au total, 4 vanne).

Exemple) Pour un bloc d'embase à 4 stations (8 vanne)

	Tirant pour 2 stations (VVCC12-20A-2)	Tirant pour stations supplémentaires (VVCC12-21A)	Tirant pour stations supplémentaires (VVCC12-21A)						
Exe	Exemple) Pour un bloc d'embase à 5 stations (10 distributeurs)								
	Tirant pour 3 stations (VVCC12-20A-3)		Tirant pour stations supplémentaires (VVCC12-21A)	Tirant pour stations supplémentaires (VVCC12-21A)					



Raccords en inox 316L

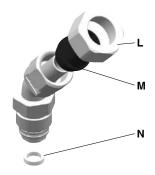

Nomenclature

Modèle	Symbole	Réf.	Description	Article correspondant	Matériau	Qté.	Commande minimum
		KFN-06-X2	Écrou de serrage	K VCKL0604-02F H			1 jeu
		KFN-08-X2		K VCKL0806-02F H	C3604BD + Nickelé		
	L	KEN 10 VO		K VCKL1075-02F H		1	
		KFN-10-X2		K VCKL1008-02F H			
		KFN-12-X2		K VCKL1209-02F H			
K VCKL□□□□-02F H		KFS-06		K VCKL0604-02F H		1	1 jeu
		KFS-08	Fourreau	K VCKL0806-02F H	Nylon		
	М	KFS-10		K VCKL1075-02F H			
		KF5-10		K VCKL1008-02F H			
		KFS-12		K VCKL1209-02F H			
	N	VCKK-4-1	Joint		Nylon	1	10 jeux

SMC



Série VCC Consignes de sécurité

Ce manuel d'instructions a été rédigé pour éviter toute situation dangereuse pour le personnel et/ou l'équipement. Ces instructions indiquent le niveau de risque potentiel avec des étiquettes de "Précaution", "Attention" ou "Danger". Afin de garantir la sécurité, respecter les normes ISO 4414 Note 1),

■ Explication des étiquettes

Étiquettes	Explication des étiquettes
⚠ Danger	Dans des cas extrêmes, la possibilité d'une blessure grave ou mortelle doit être prise en compte.
⚠ Attention	Une erreur de l'opérateur peut entraîner des blessures graves ou mortelles.
⚠ Précaution	Une erreur de l'opérateur peut entraîner des blessures Note 3) ou l'endommagement de l'équipement. Note 4)

- Note 1) ISO 4414 : Transmissions pneumatiques Règles générales relatives aux systèmes
- Note 2) JIS B 8370 : Règles générales pour les équipements pneumatiques
- Note 3) Le terme blessure se réfère aux petites lésions, brûlures ou décharges électriques ne requérant aucune hospitalisation ou assistance pour un traitement médical à long terme.
- Note 4) L'endommagement de l'équipement se réfère à un dommage important de l'équipement et des dispositifs environnants.

■ Sélection/Manipulation/Applications

 La compatibilité des équipements pneumatiques est sous la responsabilité de la personne qui a conçu le système pneumatique et qui en a défini les caractéristiques.

Lorsque les produits en question sont utilisés dans certaines conditions, leur compatibilité avec le système considéré doit être basée sur les caractéristiques de ce dernier, après analyses et/ou tests en adéquation avec le cahier des charges. Les performances attendues et la sécurité sont sous la responsabilité de la personne qui a déterminé la compatibilité du système. Cette personne doit en permanence reconsidérer l'adéquation de tous les éléments spécifiés en se référant aux informations du dernier catalogue et ce afin de prendre en considération toute possibilité de panne de l'équipement lors de la configuration d'un système.

2. Seules les personnes formées à la pneumatique peuvent intervenir sur les équipements et machines utilisant l'air comprimé.

S'il n'est pas manipulé correctement, l'air comprimé peut être dangereux. Les opérations telles que le câblage, la manipulation et la maintenance des systèmes pneumatiques ne doivent être réalisées que par des personnes formées à la pneumatique. (Ayant une totale compréhension de la norme JIS B 8370 : "Règles générales pour les équipements pneumatiques" ainsi que des consignes de sécurité énumérées.)

- 3. Ne jamais intervenir sur des machines ou composants pneumatiques sans vérifier au préalable que tous les dispositifs de sécurité sont en place
 - 1. L'inspection et la maintenance des équipements ou machines ne devront être effectuées qu'après s'être assuré que les mesures de prévention de chute et d'actionnement d'objets rotatifs ont été mises en place.
 - 2. Si un équipement doit être rétiré, vérifier la procédure de sécurité indiquée ci-dessus. Couper la pression d'alimentation de l'équipement, purger l'ensemble du système et décharger toute l'énergie (pression de liquide, ressort, condensateur et gravité).
 - 3. Avant de redémarrer les machines ou les équipements, prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'actionnement brusque d'une sortie de tige de piston de vérin.
- 4. Si l'équipement doit être utilisé dans les conditions ou milieux décrits ci-après, contactez SMC au préalable et vérifiez que toutes les mesures de sécurité nécessaires ont été prises.
 - 1. Conditions et plages de fonctionnement en dehors de celles données dans les catalogues ou, si le produit doit être utilisé à l'extérieur.
 - 2. Utilisation des composants en ambiance nucléaire, matériel embarqué (train, navigation aérienne, Ö), équipements médicaux, alimentaires, de loisir, circuits d'arrêt d'urgence, d'embrayage et de freinage dans les applications de presse ou équipements de sécurité.
 - 3. Équipements pouvant avoir des effets néfastes ou dangereux pour l'homme, les animaux ou l'environnement et, qui requiert une analyse de sécurité particulière.
 - 4. Si les produits sont utilisés dans un circuit de verrouillage, prévoir un circuit à double verrouillage disposant d'une fonction de protection mécanique de prévention des pannes. Vérifier régulièrement si les dispositifs fonctionnent normalement.

■ Exclusion de responsabilité

- SMC, ses cadres et son personnel déclinent toute responsabilité quant aux pertes ou préjudices subis en raison de séismes, d'actes de tierces parties, d'accidents, d'erreurs commises par le client (même involontaire), d'usages incorrects du produit ou de tous les autres dommages provoqués par des conditions d'utilisation anormales.
- 2. SMC, ses cadres et son personnel déclinent toute responsabilité quant aux pertes ou préjudices directs ou indirects, manques à gagner, réclamations, plaintes, procédures, coûts, dépenses, dommages et intérêts, jugements et toute autre responsabilité de quelque nature que ce soit, y compris les coûts et dépenses judiciaires, susceptibles d'être subis ou engagés, dans le cadre de délits (y compris par négligence), d'obligations contractuelles, d'infractions à la loi ou de toute autre manière..
- 3. SMC décline toute responsabilité pour les préjudices provoqués par l'utilisation non prévue dans les catalogues et/ou manuels d'instruction et pour l'utilisation hors plages de fonctionnement spécifiées.
- 4. SMC décline toute responsabilité pour les pertes ou préjudices provoqués par les dysfonctionnements de ses produits lorsque ces derniers sont combinés avec d'autres dispositifs ou logiciels.





Série VCC Précautions spécifiques au produit 1

À lire avant la manipulation. Pour les précautions de sécurité, reportez-vous à l'annexe 1. Pour les précautions, reportez-vous aux "Précautions pour l'utilisation de dispositifs pneumatiques" (M-03-E3A).

Conception

⚠ Attention

1. Le produit ne peut pas être utilisé comme distributeur d'arrêt d'urgence, etc.

Les distributeurs présentés dans ce catalogue ne sont pas conçus pour les applications de sécurité comme l'arrêt d'urgence. Si les distributeurs sont utilisés dans ce type de système, il vous faudra adopter d'autres mesures de sécurité fiables en complément.

2. Espace pour l'entretien

Prévoir un espace suffisant autour de l'installation afin de pouvoir réaliser les travaux d'entretien de l'appareil.

3. Un impact (un coup de bélier, etc.) provoqué par une variation rapide de la pression peut endommager l'électrodistributeur. Manipuler avec précaution.

Sélection

Attention

1. Vérifier les caractéristiques.

Tenir compte des conditions d'utilisation telles que l'application, le fluide et le milieu, et utiliser le produit dans les plages de fonctionnement précisées dans le catalogue.

2. Fluide

 L'utilisation des fluides compatibles figurant dans la liste peut être déconseillée dans certaines conditions. Assurez-vous que le fluide peut être utilisé et ensuite, déterminez un modèle en fonction de la liste de compatibilité.

3. Qualité de l'air

1) Utiliser de l'air propre.

Ne pas utiliser d'air comprimé contenant des produits chimiques, des huiles synthétiques, des solvants organiques, du sel, des gaz corrosifs, etc., car il pourrait entraîner des dysfonctionnements ou endommager le produit.

2) Installez des filtres.

Installez des filtres en amont des distributeurs. Un niveau de filtrage $5~\mu m$ ou inférieur doit être choisie.

3) Installez un sécheur ou un refroidisseur de sortie etc.

L'air comprimé trop chargé en condensats peut entraîner un dysfonctionnement des distributeurs et des autres équipements pneumatiques. Pour éviter ce problème, installez un sécheur ou un échangeur AIR/AIR.

 Si une poussière de carbone excessive est générée, l'éliminer en installant des filtres microniques en amont des distributeurs.

Si trop de poussière de carbone est générée par le compresseur, elle peut adhérer à l'intérieur des distributeurs et entraîner des dysfonctionnements.

Reportez-vous au catalogue SMC Best Pneumatics pour plus de détails concernant la qualité de l'air comprimé.

4. Milieu ambiant

Utiliser le produit dans la plage de température d'utilisation précisée. S'assurer de la compatibilité entre la matière du produit et l'atmosphère ambiante. S'assurer que le fluide utilisé et la surface extérieure du produit ne sont pas en contact.

5. Mesures contre l'électricité statique

Prenez des mesures afin d'éviter l'électricité statique car certains fluides peuvent en provoquer.

Raccordement

1. Préparation avant le raccordement


Avant de réaliser le raccordement, souffler l'intérieur des tubes à l'air ou les nettoyer à l'eau de manière à éliminer tous les copeaux, l'huile de coupe et les autres dépôts.

Prévoir une longueur de tuyauterie suffisante afin de ne pas soumettre le corps du distributeur à des forces externes.

2. Utilisation de la bande prétéflonnée

Lors de la connexion des raccordements ou de la tuyauterie, vérifiez que les copeaux du filetage du tube ont bien été éliminés et, que la matière du joint ne pénètre pas dans le distributeur.

De plus, dans le cas de l'utilisation d'une bande prétéflonnée, laissez 1.5 à 2 filets à découvert.

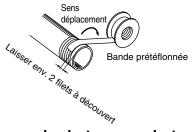

- 3. Éviter de raccorder la terre sur la tuyauterie sous peine de provoquer la corrosion électrique du système.
- Toujours appliquer le couple de serrage prescrit.

Lors de la connexion des raccords aux distributeurs, appliquer les couple de serrage indiqués ci-dessous.

Couples de serrage

Taraudages	Couple de serrage adéquat N•m
Rc 1/8	7 à 9
Rc 1/4	12 à 14
G 1/4	9 à 11

5. Raccordement de la tuyauterie aux produits

Lors du raccordement de la tuyauterie au produit, reportezvous au manuel d'instructions spécifique de chacune afin d'éviter toute erreur quant à l'orifice d'alimentation.

Milieu de fonctionnement

∧ Attention

SMC

- Ne pas utiliser les distributeurs dans une atmosphère contenant des gaz corrosifs, des produits chimiques, de l'eau salée, de l'eau, de la vapeur ou là où il existe un contact direct avec l'une de ces substances.
- 2. N'utilisez pas le produit dans des milieux où il est exposé à des vibrations ou à des impacts.
- Ne pas utiliser le produit dans des milieux ou il est exposé au rayonnement d'une source de chaleur.
- Adopter les mesures de protection appropriées dans les milieux où le produit est en contact avec des projections d'eau, d'huile ou de soudure, etc.



Série VCC Précautions spécifiques au produit 2

À lire avant la manipulation. Pour les précautions de sécurité, reportez-vous à l'annexe 1. Pour les précautions, reportez-vous aux "Précautions pour l'utilisation de dispositifs pneumatiques" (M-03-E3A).

Entretien

A Précaution

1. Filtres et tamis

- 1) Surveiller l'obturation des filtres et des tamis.
- 2) Remplacer les cartouches du filtre après un an d'utilisation ou plus tôt si la chute de pression atteint 0.1 MPa
- 3) Nettoyer les tamis lorsque la chute de pression atteint 0,1 MPa.

2. Stockage

En cas de stockage de longue durée, nettoyer à l'eau chaude après utilisation et éliminer correctement toute l'humidité afin d'éviter la rouille et la détérioration des matières caoutchouc.

3. Purgez l'air du filtre régulièrement.







Série VCC Précautions spécifiques au produit 3

À lire avant la manipulation. Pour les précautions de sécurité, reportez-vous à l'annexe 1. Pour les précautions, reportez-vous aux "Précautions pour l'utilisation de dispositifs pneumatiques" (M-03-E3A).

Conception

1. Orifice de détection des fuites

Une zone de détection de fuites sépare la zone réservée au fluide et la zone de pression de pilotage du distributeur. Lorsqu'une fuite est détectée, il convient de remplacer immédiatement le distributeur et d'effectuer les opérations d'entretien nécessaires. Tout fluide se solidifiant ou séchant risque d'entraver la détection des fuites et le fonctionnement de l'appareil.

2. Si le fluide est soumis à une haute tension, il doit être mis à la terre à l'aide du boulon de montage de la base.

Pour des raisons d'isolation, n'utilisez pas de bande Téflon lors de la mise en place de la tuyauterie.

Sélection

1. Fluide de fonctionnement

Veillez à ce que le fluide ne contienne aucun matériau solide d'une taille supérieure à 150 μm , car cela risque d'entraîner un dysfonctionnement du distributeur.

Raccordement

⚠ Précaution

1. Raccordement de l'orifice du pilote

Les risques de condensation dans le raccordement de l'orifice du pilote dépendent de différents facteurs, dont sa longueur. La présence d'humidité condensée dans l'orifice du pilote réduit la durée de vie du distributeur. Pour éviter toute condensation, nous vous recommandons d'installer un échappement rapide.

Lubrification

⚠ Précaution

1. Ne lubrifiez pas le distributeur.

Utilisez de la vaseline blanche.

Entretien

A Précaution

1. Démontage du produit

- Coupez l'alimentation du fluide et laissez s'évacuer la pression de fluide du système.
- 2) Démontez le produit.

2. Utilisation occasionnelle

Activez les distributeurs au moins une fois tous les 30 jours afin d'éviter tout dysfonctionnement. Pour que le produit soit toujours en parfait état de fonctionnement, effectuez une inspection de routine tous les six mois.

3. Arrêt de la ligne


En cas d'arrêt prolongé de la ligne, nettoyez le distributeur pour éviter que le fluide (peinture, encre, etc.) se solidifie et sèche



Caractéristiques de l'embase

Série VCC

1. Pour commander une embase

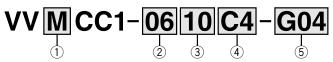

* Cette commande correspond à l'exemple ci-dessous.

1) Type (nombre de voies)

2	Vanne 2/2
3	Vanne 3/2
M	Distributeurs 2/2, 3/2 à montage combiné

② Vanne 2/2 Note 1)

00	Sans vanne 2/2
02	2 pcs (couleurs)
04	4 pcs (couleurs)
:	:
40	40 pcs (couleurs) Note 2)

4 ø du tube de pilotage

C4	Raccord instantané ø4
C6	Raccord instantané ø6

③ Vanne 3/2 Note 1)

00	Sans vanne 3/2
02	2 pcs (couleurs)
04	4 pcs (couleurs)
:	:
40	40 pcs (couleurs) Note 2

5 Vanne d'arrêt et vannes de nettoyage Note 1)


-	Sans vanne à guillotine Note 3)
G02	Vanne de nettoyage : 1 pc + vanne d'arrêt : 1 pc
G04	Vanne de nettoyage : 3 pcs + vanne d'arrêt : 1 pc
G06	Vanne de nettoyage : 5 pcs + vanne d'arrêt : 1 pc

Note 1) Un bloc d'embase peut accueillir deux vanne. Le nombre total de vanne doit être pair.


Note 2) Le nombre maximum de vanne (couleurs) est de quarante (40) pour un total de ② + ③ + ⑤.

Note 3) Lorsque "Sans vanne à guillotine" est sélectionné, utilisez un distributeur 2/2 de ② comme vanne de nettoyage.

2. Pour commander un vanne

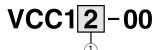



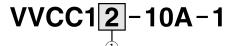



4. Comment commander raccords en inox 316L

1) Type (nombre de voies)

2	Vanne 2/2
3	Vanne 3/2
2D	2/2 / À membrane

1) Type (nombre de voies)

2	Pour vanne 2/2
3	Pour vanne 3/2

S'emploie lorsque le nombre de vanne utilisés sur l'embase multiple est impair.

1 Type (forme)

	K	Raccord coudé a 40°
	L	Raccord coudé a 90°
.	Н	Raccord mâle

2 Orifice de raccordement

1209	Orifice de raccordement pour ø12 x ø9
	Orifice de raccordement pour ø10 x ø8
1075	Orifice de raccordement pour ø10 x ø7,5
0806	Orifice de raccordement pour ø8 x ø6
0604	Orifice de raccordement pour ø6 x ø4

Vanne de nettoyage avec vanne d'arrêt Nombre montable


* Dans ce cas, quatre (4) vannes de nettoyage

(avec vanne d'arrêt)

Vanne 2/2 Nombre montable * Dans ce cas, six (6)

Vanne 3/2 Nombre montable

* Dans ce cas, dix (10) distributeurs 3/2

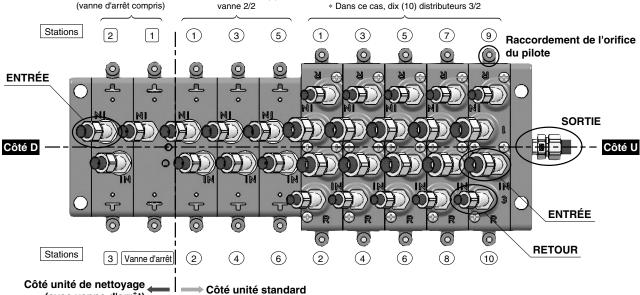

	TE	L.						Fax	:							Rep	eat		Repe	at □	Not	Repe	at
Description de l'appareil								Nº de figure						Nº de fabrication									
	Référe	ence co	mmandée (v	eui	illez u	tiliser	cette	référe	nce p	our pa	sser	votre	comn	nande)								
Ré	f. du c	distribute	eur de l'embas	e T															- T -	Rése	rvé à	SMC	;]
	□ Embase V V □ C C 1 — □ □ □ □ □ □ Pour remplir les □ vides de la référence de l'embase,																						
	/anne							_ 0						'							dans le	catalo	jue.
ш,	aiiii	7		,	V	י י	-	U	U					J			z le vai e spécif		vous r า.	eporta	nt		
Gr	Grille de spécification * Indiquez le symbole du raccord en acier inox. Pour les autres éléments, tracez un cercle. Unité de nettoyage Note 2) Unité de nettoyage Note 2)																						
		Uni				robinet								Unit	té stan	dard							
	Référe	ence vann			G06	G04	G02	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20					40	ŢĘ
	Descrip	ption/modè	Stations Note 1)		4/5	2/3	1 Robinet	$\frac{1}{2}$	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/ 14	15/ 16	17/ 18	19/ 20	/				39 40	SORTIE
2/2	np (Vanne 2/2	(type coulissant)	Côté D																			Côté U (côté orifice
Vanne		Vanne 2/2	! (à membrane)	၂ဗ	/	/	/			/	/		/	/	/	/	/	/	/	/		/	ôté (
\ \	Options vanne	Bouchon	pour vanne 2/2	\parallel		//	//		/	/	//	//	/	/	//	/	/	//	/	/	//	/	é U (
	Dogoval		C12-10A-1 e raccordement			//	/-	/	/	/	/	//	/	/	/	/	/	/	//	/	/	/	Cĝ
L	Raccord Note 3)	ENTR	RÉE				/-																Ш
	Référe	ence distr						02	04	06	08	10	12	14	16	18	20				<u> </u>	40	E)
	Descrip	otion/modè	Stations Note 1)]				$\frac{1}{2}$	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/ 14	15 16	17/ 18	19/ 20					39 40	JRTI
3/2	ᇙᇴ		(type coulissant)	1					/	/	/	/	/	/	/		/	/	/			/	se S(
anne 3	Options du distributeur	VCC1	pour vanne 3	-	С	Côté D			/	/	/	//	/	/	/	/	/	/	//	/	//	/	orific
Van	o dist	VVCC	C13-10A-1						/		/		/		/	/		/	/	/	<u>/</u>		Côté U (côté orifice SORTIE)
	Raccord	ENTF	e raccordement RÉE																				é U (
	Note 3)	Orifice d	e raccordement						/	/			/	/	/	/							ŝ
	Sélectio	onnez le r	accord en acier	inox	c pour le	es orific	es ENT	RÉE et l	RETOU	R dans	le table	au ci-de	essous	et indig	uez le s	ymbol	e corres	sponda	nt dans	la grill	e de spé	cificati	ion.
_	nbole		Descr						éféren			Symbole		<u>'</u>		escrip		•		T	Référ		
_			e ø12 x ø9		oude 40					9-02F	⊣ ⊢	F			ø12 x			on file		_	KH12		
_			e ø10 x ø8		oude 40					8-02F		G	-		ø10 x			on file		_	KH10		
\vdash			e ø10 x ø7,5		oude 40					5-02F 6-02F		<u> </u>			ø10 x	- ,-		on file			KH10		
_			e ø8 x ø6 e ø6 x ø4		oude 40 oude 40			VCK				J K			ø8 x ø ø6 x ø			on file		_	KH06		
	ndiqu	ez la réf	érence du mo er le raccord	dèl	e dans	le tab	leau c	i-desso	us po	ur le ra	accord		t à l'ori	ifice S	ORTIE	(voir	type d	e racc		n inox	316L).		
								ccord								_ 0							
Note	1) Un	embase p	ے eut accueillir deux	dist	tributeur	s. Assig	nez deu:	x distribu	iteurs da	ans un c	arré.												
			saire d'installer un saire d'installer un											hole cor	reenand	ant au r	accord (an acior	inov no	ur l'orific	o do ch	anno eta	ation
14010			ords coudés à 40º							Ji i, voui	1102 3010	otioi ii ici	ic Syiii	JOIC COI	гозрона	ant au i	accord	on acici	mox po	ui i oime	o de ene	aque sie	uon
										Réservé	au clien	t/à SMC						N	l° de sé	rie			
i	Code	e client			ι	J/C					ode du léparten	nent			de du ponsable				Nº imag déposée	9			
Remplir si la commande est passée par fax Nº de commande client										te de aison				,	Réf	férence	SMC	·					
-				_							nencla	ture											
<u> </u>			Réf.			Qte				R	léf.			Qté				F	Réf.			Qt	é.
11							6								11								
12							7								12	+							
13							9								13 14	-							_
5							10)							15	_							_
	J					_		-				. — — -		_		\perp $-$						\perp — .	

Grille de configuration d'embase (Série VCC : VV□CC1)

Département

Date : Année

Responsable

/ Mois ___

_ / Jour _

SMC Corporation

Nom de l'entreprise

☐ Veuillez remplir ce formulaire.

Spécifications de l'embase — Exemple

	Type de	distributeur	Disposition des vanne	Disposition des raccords			
	Van	ne 2/2	7 pcs	Orifice ENTREE	ø10 x ø8 (coude 40° orientable)		
l c	Van	ne 3/2	04 noo	Orifice ENTREE	ø12 x ø9 (coude 40° orientable)		
siti	van	ne 3/2	24 pcs	Orifice RETOUR	ø6 x ø5 (union filetée)		
Disposition	Unité de	Vanne d'arrêt	1 pc				
	nettoyage	Vanne de nettoyage	4 pcs	Orifice ENTREE	ø8 x ø6 (coude 40° orientable)		
				Orifice SORTIE	ø10 x ø8 (coude 90° orientable)		
				Orifice du pilote	Raccord instantané pour ø4		

Indiquez "M", car l'installation comprend des vanne 2/2 (vanne de nettoyage comprise) et

Sept (7) vanne 2/2 sont installés. Étant donné que chaque embase multiple accueille deux vanne, le nombre de vanne pouvant être installés est "08" (chiffre pair). * Spécifiez quatre (4) stations pour

Si vous utilisez vingt-quatre (24) vanne 3/2, spécifiez "24".

Si un vanne d'arrêt est nécessaire pour le nettoyage du distributeur, spécifiez-le. Dans cet exemple, un vanne d'arrêt et quatre vannes de nettoyage sont nécessaires. Vous

Spécifiez douze (12) stations pour devez toutefois indiquer "06", car il des distributeurs 3/2. l'embase doit s'agir d'un chiffre pair. V V M C C 1 - 08 24 G06 Pour remplir les

vides de la référence de l'embase, □ Embase reportez-vous aux symboles figurant dans le catalogue. V C C 1 □ Vanne Sélectionnez le vanne en vous reportant à la grille ø du tube de pilotage de spécification. La partie supérieure du tableau cation * Indiquez le symbole des raccords en acier inox. Pour les autres éléments, tracez un cercle correspond à des distributeurs 2/2, la Unité de nettovage partie inférieure à des distributeurs 3/2. Unité standard (avec robinet vanne) G06 G04 G02 02 04 06 80 10 12 14 16 18 20 40 Stations 11/ 13/ 15 17 39 4 2 5 19 3 6 8 10 /12 /16 /40 5 /18 escription/modèle Vanne 2/2 (type coulissant) 0 0 Bien que huit vanne 2/2 puissent être installés, si vous 0 VCC12-00 0 a 0 0 n'en avez besoin que de sept, sélectionnez un bouchon. Vanne Vanne 2/2 (à membrane) Il s'emploie pour obturer l'orifice restant. VCC12D-00 Bouchon pour vanne 2/2 o VVCC12-10A-1 Si vous utilisez plus de vingt vanne, indiquez la quantité dans une colonne en blanc. Si les vanne et raccords sont identiques à ceux de la **ENTRÉE** colonne précédente, vous pouvez l'indiquer par des flèches. Référence distributeu 18 20 40 02 04 06 08 10 12 14 16 Bien que six Stations Not 39 13 19 15 SORT vanne d'arrêt 10 40 Description/modèle puissent être Vanne 3/2 (type coulissant) 0 0 installés, si vous (côté orifice 10 0 70 0 VCC13-00 0 n'en avez besoin Vanne que de cinq, VVCC13-10A-1 sélectionnez un Orifice de raccordement Raccord bouchon. Il Côté U **ENTRÉE** s'emploie pour Orifice de raccordement obturer l'orifice **RETOUR**

Sélectionnez le raccord en acier inox pour les orifices ENTRÉE et RETOUR dans le tableau ci-dessous et indiquez le symbole correspondant dans la grille de spécification.

Symbole	Desci	ription	Référence
Α	Pour tube ø12 x ø9	Coude 40° orietable	VCKK1209-02F
В	Pour tube ø10 x ø8	Coude 40° orietable	VCKK1008-02F
С	Pour tube ø10 x ø7,5	Coude 40° orietable	VCKK1075-02F
D	Pour tube ø8 x ø6	Coude 40° orietable	VCKK0806-02F
E	Pour tube ø6 x ø4	Coude 40° orietable	VCKK0604-02F

restant.

Symbole	Descript	tion	Référence
F	Pour tube ø12 x ø9	Union filetée	VCKH1209-02F
G	Pour tube ø10 x ø8	Union filetée	VCKH1008-02F
Н	Pour tube ø10 x ø7,5	Union filetée	VCKH1075-02F
J	Pour tube ø8 x ø6	Union filetée	VCKH0806-02F
K	Pour tube ø6 x ø4	Union filetée	VCKH0604-02F

☐ Indiquez la référence du modèle dans le tableau ci-dessous pour le raccordement à l'orifice SORTIE (voir type de raccords en inox 316L). Pour brancher le raccord coudé, le raccordement s'effectue sur le haut (côté orifices ENTRÉE, RETOUR).

> Orifice SORTIE ... Raccord en acier inox V C K L /008 - 0 2

Note 1) Un bloc d'embase peut accueillir deux vanne. Assignez deux vanne dans un carré.

Note 2) S'il est nécessaire d'installer un vanne d'arrêt, veuillez également commander une unité de nettoyage

Note 3) S'il est nécessaire d'installer un raccord pour les orifices ENTRÉE et RETOUR, veuillez sélectionner le symbole correspondant au raccord en acier inox pour l'orifice de chaque station. Pour les raccords coudés à 40°, le raccordement s'effectue sur le côté D.

Doit être spécifié lorsque le raccord est branché sur le port SORTIE.

						— — — - Réservé a	au client/à SMC - —			N° de série	
_	Code client		U/	С		Co	ode du épartement	Code du respons		Nº image déposée	
Remplir si la commande est passée par fax Nº de commande client							Date de livraison	1 1		Référence SMC	
<u> </u>	Nomenclature										
 	Ré	f.		Qté.		Re	éf.	Qté.		Réf.	Qté.
1	VVMCC/-08	24C4-0	306	1	6	VCKK/008	-02F	7	11		
2	VCC/2-00			12	7	VCKK0806	-02F	4	12		
3	VCC/3-00			24	8	VCKH0604.	-0≥F	24	13		
	VVCC/2-10A			7	9	VCKL/008-	-02F	/	14		
5	VCKK/209-	02F	\mathcal{I}_{-}	24	10				15		

Vanne 2/2 spécifié pour le vanne d'arrêt et la vanne de nettoyage. 7 vanne + 1 vanne + 4 vanne = 12 vanne











EUROPEAN SUBSIDIARIES:



Austria

SMC Pneumatik GmbH (Austria). Girakstrasse 8, A-2100 Korneuburg Phone: +43 2262-62280. Fax: +43 2262-62285 E-mail: office@smc.at http://www.smc.at



Belgium

SMC Pneumatics N.V./S.A. Nijverheidsstraat 20, B-2160 Wommelgem Phone: +32 (0)3-355-1464, Fax: +32 (0)3-355-1466 E-mail: post@smcpneumatics.be http://www.smcpneumatics.be



Bulgaria

SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD 16 kliment Ohridski Blvd., fl.13 BG-1756 Sofia Phone:+359 2 9744492, Fax:+359 2 9744519 E-mail: office@smc.bg http://www.smc.bg



Croatia

SMC Industrijska automatika d.o.o. Crnomerec 12, 10000 ZAGREB
Phone: +385 1 377 66 74, Fax: +385 1 377 66 74 E-mail: office@smc.hr http://www.smc.hr



Czech Republic

SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Hudcova 78a. CZ-61200 Brno Phone: +420 5 414 24611, Fax: +420 5 412 18034 E-mail: office@smc.cz http://www.smc.cz



Denmark

SMC Pneumatik A/S Knudsminde 4B, DK-8300 Odder Phone: +45 70252900, Fax: +45 70252901 E-mail: smc@smc-pneumatik.dk http://www.smcdk.com



Estonia

SMC Pneumatics Estonia OÜ Laki 12, 106 21 Tallinn Phone: +372 6510370, Fax: +372 65110371 E-mail: smc@smcpneumatics.ee http://www.smcpneumatics.ee



Finland

SMC Pneumatics Finland Oy PL72, Tiistinniityntie 4, SF-02231 ESPOO Phone: +358 207 513513, Fax: +358 207 513595 E-mail: smcfi@smc.fi http://www.smc.fi



France

SMC Pneumatique, S.A.

1, Boulevard de Strasbourg, Parc Gustave Eiffel
Bussy Saint Georges F-77607 Mame La Vallee Cedex 3
Phone: +33 (0)1-6476 1000, Fax: +33 (0)1-6476 1010
E-mail: contact@smc-france.fr http://www.smc-france.fr



Germany

SMC Pneumatik GmbH Boschring 13-15, D-63329 Egelsbach Phone: +49 (0)6103-4020, Fax: +49 (0)6103-402139 E-mail: info@smc-pneumatik.de http://www.smc-pneumatik.de



Greece

SMC Hellas EPE Anagenniseos 7-9 - P.C. 14342. N. Philadelphia, Athens Phone: +30-210-2717265, Fax: +30-210-2717766 E-mail: sales@smchellas.gr http://www.smchellas.gr



Hungary

SMC Hungary Ipari Automatizálási Kft. Budafoki ut 107-113, H-1117 Budapest Phone: +36 1 371 1343, Fax: +36 1 371 1344 E-mail: office@smc.hu http://www.smc.hu



Ireland

SMC Pneumatics (Ireland) Ltd. 2002 Citywest Business Campus, Naas Road, Saggart, Co. Dublin Phone: +353 (0)1-403 9000, Fax: +353 (0)1-464-0500 E-mail: sales@smcpneumatics.ie http://www.smcpneumatics.ie



Italy

SMC Italia S.p.A Via Garibaldi 62, I-20061Carugate, (Milano) Phone: +39 (0)2-92711, Fax: +39 (0)2-9271365 E-mail: mailbox@smcitalia.it http://www.smcitalia.it



Latvia

SMC Pneumatics Latvia SIA Smerla 1-705, Riga LV-1006 Phone: +371 781-77-00, Fax: +371 781-77-01 E-mail: info@smclv.lv http://www.smclv.lv



Lithuania

SMC Pneumatics Lietuva, UAB Oslo g.1, LT-04123 Vilnius Phone: +370 5 264 81 26 Fax: +370 5 264 81 26



Netherlands

SMC Pneumatics BV De Ruyterkade 120, NL-1011 AB Amsterdam Phone: +31 (0)20-5318888, Fax: +31 (0)20-5318880 E-mail: info@smcpneumatics.nl http://www.smcpneumatics.nl

Spain

E-mail: post@smc.smces.es http://www.smces.es

Sweden

Ekhagsvägen 29-31, S-141 71 Huddinge Phone: +46 (0)8-603 12 00, Fax: +46 (0)8-603 12 90 E-mail: post@smcpneumatics.se

SMC Pneumatik AG Dorfstrasse 7, CH-8484 Weisslingen Phone: +41 (0)52-396-3131, Fax: +41 (0)52-396-3191 E-mail: info@smc.ch

Entek Pnömatik San. ve Tic. A*. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 11 No: 1625, TR-34386, Okmeydani, Islanbul Phone: +90 (0)212-444-0762, Fax: +90 (0)212-221-1519

SMC Pneumatics (UK) Ltd Vincent Avenue, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0AN Phone: +44 (0)800 1382930 Fax: +44 (0)1908-555064 E-mail: sales@smcpneumatics.co.uk

Switzerland

Turkey

http://www.smcpneumatics.co.uk

E-mail: smc@entek.com.tr

http://www.entek.com.tr

SMC Pneumatics Sweden AB

http://www.smc.nu

http://www.smc.ch

SMC España, S.A. Zuazobidea 14, 01015 Vitoria Phone: +34 945-184 100, Fax: +34 945-184 124



Norway

SMC Pneumatics Norway A/S Vollsveien 13 C, Granfos Næringspark N-1366 Lysaker Tel: +47 67 12 90 20, Fax: +47 67 12 90 21 E-mail: post@smc-norge.no http://www.smc-norge.no



Poland

SMC Industrial Automation Polska Sp.z.o.o. ul. Poloneza 89, PL-02-826 Warszawa, Phone: +48 22 211 9600, Fax: +48 22 211 9617 E-mail: office@smc.pl http://www.smc.pl



Portugal SMC Sucursal Portugal, S.A. Rua de Engº Ferreira Dias 452, 4100-246 Porto Phone: +351 22-610-89-22, Fax: +351 22-610-89-36 E-mail: postpt@smc.smces.es http://www.smces.es



Romania

SMC Romania srl Str Frunzei 29, Sector 2, Bucharest Phone: +40 213205111, Fax: +40 213261489 E-mail: smcromania@smcromania.ro http://www.smcromania.ro



Russia

SMC Pneumatik LLC. 4B Sverdlovskaja nab, St. Petersburg 195009 Phone.:+7 812 718 5445, Fax:+7 812 718 5449 E-mail: info@smc-pneumatik.ru http://www.smc-pneumatik.ru



Slovakia

SIOVARIA SMC Priemyselná Automatizáciá, s.r.o. Námestie Matina Benku 10, SK-81107 Bratislava Phone: +421 2 444 56725, Fax: +421 2 444 56028 E-mail: office@smc.sk http://www.smc.sk



Slovenia

SMC industrijska Avtomatika d.o.o. Mirnska cestá 7, SLO-8210 Trebnje Phone: +386 7 3885412 Fax: +386 7 3885435 E-mail: office@smc.si





OTHER SUBSIDIARIES WORLDWIDE:

ARGENTINA, AUSTRALIA, BOLIVIA, BRASIL, CANADA, CHILE, CHINA, HONG KONG, INDIA, INDONESIA, MALAYSIA, MEXICO, NEW ZEALAND, PHILIPPINES, SINGAPORE, SOUTH KOREA, TAIWAN, THAILAND, USA, VENEZUELA

> http://www.smc.eu http://www.smcworld.com

